


FICHE TECHNIQUE

TÊTE À CLAC® Manche en hêtre de brosse à dents à tête rechargeable

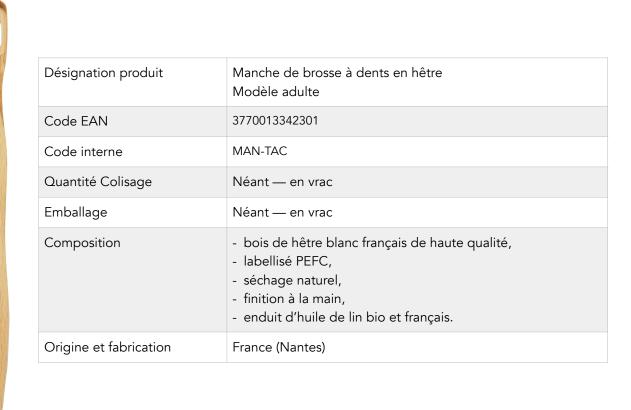

Entretien:

- Comme pour toutes brosses à dents en bois, bien rincer la tête pour éliminer toutes traces de dentifrice. Le manche doit être essuyé ou posé sur le rebord du lavabo pour sécher avant de le mettre dans un pot. Ne surtout pas laisser le manche dans de l'eau stagnant au fond d'un pot, au risque de le faire noircir.
- Ne pas retirer la tête après chaque lavage au risque d'observer une usure prématurée. Ne réserver cette action qu'au changement de tête tous les 2 à 3 mois selon les recommandations des dentistes.
- Prévoir un huilage à l'huile de lin une fois par an pour une meilleure durabilité.

Fin de vie :

Le manche est conçu pour durer quelques années. Cependant, comme il s'agit d'un matériau naturel, il est normal qu'une usure soit observée. Vous pouvez compter sur votre Tête à Clac pendant 2 à 3 ans minimum!